

Kontrolní certifikát

Prosím, pečlivě uschovejte!

Dům, který jste zakoupil, byl vyroben v souladu s normami stanovujícími vysokou kvalitu. Stavební jednotka byla výrobcem pečlivě prohlédnuta a zabalena. Aby se předešlo možným problémům při montáži prováděné svépomocí nebo stavební firmou dle vašeho výběru, doporučujeme vám před montáží zkontrolovat dodávku na úplnost v souladu se seznamem dílů. Tato prohlídka musí být provedena do 14 dnů (!) od doručení do místa určení. Záruční nároky jsou omezeny na výměnu vadných materiálů. Vadné stavební díly, které již byly použity nebo které jsou již opatřeny nátěrem, nemohou být nahrazeny. Všechny další nároky jsou vyloučeny! V případě reklamace věnujte prosím pozornost tomuto postupu: Předložte svému prodejci tento kontrolní certifikát spolu s prodejním dokladem. Pouze v případě, kdy jsou předloženy oba tyto dokumenty, lze reklamaci řešit rychle a bez komplikací.

Vyplní kupující! (Prosíme hůlkovým písmem) •

Místo nákupu:

Prodejní doklad č. •

Termín dodání •

Adresa kupujícího •

Telefon •

Datum prodejního dokladu •

Zasílatel: **Sběrná služba** **Ostatní •**

Popis reklamace (uchovejte prosím díly, které jsou předmětem stížnosti, dokud reklamace nebude vyřízena! •

Návod k montáži

Montageanleitung • Notice de montage • Istruzioni per il montaggio
Manual de montaje • Monteringsanvisning • Installatiegids

MERIBEL - FRAB19-4023FSC / 1059487

Blockhaus • Maisonnette en poutres • Casa di travi • Casa de jardin • Anneks • Tuinhuis

Šířka 404 x Hloubka 230 cm

Breite/Tiefe • Largeur/Profondeur • Lunghezza/Profondità • Ancho/Profundidad • Bredde/Dybde • Breedte/Diepte

Tloušťka stěny 19 mm

Bohlenstärke • Épaisseur des murs • Spessore delle pareti • Grosor de pared • Tykkelse • Wanddikte



Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny výrobku • The producer shall have the right to make technical changes to the product • Technische Änderungen vorbehalten • Le producteur réserve le droit d'effectuer des modifications techniques au produit • Il produttore mantiene il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto • Reservado el derecho a modificaciones técnicas • Produsent forbeholder seg retten til å endre tekniske egenskaper ved produktet • Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden

FRAB19-4023FSC / 1059487

1 Všeobecné informace



Vážený zákazníku,

Jsme rádi, že jste se rozhodl pro náš zahradní domek!

Před započítím instalace domku se důkladně seznamte s montážním návodem! Vyhnete se tak problémům a zabráníte časovým ztrátám.

Doporučení:

- Stavebnici domku skladujte až do kompletního dokončení na suchém místě, ale nikoliv přímo na zemi, a tak, aby byla stavebnice chráněna před vlivem počasí (vlhkost, slunce, atd.). Stavebnici domku neskladujte ve vytápěné místnosti!
- Při výběru stanoviště pro zahradní domek dbejte na to, aby domek nebyl vystaven vlivům extrémního počasí (oblasti se silným sněžením nebo větrem); v opačném případě byste měl domek osadit na základovou desku (např. pomocí kotev).



Záruka

Váš domek je vyroben z vysoce kvalitního smrku (severský smrk) a dodán v přírodní podobě. Pokud i přes naši důkladnou kontrolu dojde k reklamaci, prosím předložte vašemu prodejci vyplněný kontrolní list a nákupní fakturu k výrobku.

Pozor: Uschovejte prosím průvodní dokumentaci dodávanou s domkem! Kontrolní list obsahuje kontrolní číslo domku. Reklamaci můžeme přijmout jen tehdy, pokud předložíte prodejci kontrolní číslo domku!

Záruka se nevztahuje na:

- Zvláštnosti dřeva jako přírodního materiálu
- Dřevěné díly již povrchově upravené (ošetřené ochranným prostředkem na dřevo, impregnované, atd.)
- Dřevěné díly (komponenty) obsahující suky, které neohroží stabilitu domku
- Změny barevných odstínů způsobené rozdíly struktury dřeva, které nemají vliv na životnost dřeva
- Dřevěné díly obsahující drobné praskliny / mezery (způsobené vysycháním), které nejsou průchozí a nemají vliv na konstrukci domku
- Prohnuté a zakřivené dřevěné díly, pokud však mohou být instalovány
- Střešní a podlahové palubky, které mohou mít na rubové straně dílčí neohoblované plochy, barevné rozdíly a oblíny
- Reklamáce vyplývající z neodborného způsobu instalace domku či případy, kdy si domek sedá v důsledku neodborného provedení základů
- Reklamáce způsobené neoprávněnými změnami na domku, jako je následná deformace dřevěných detailů a dveří / okna kvůli neodbornému způsobu zpracování dřeva, příliš těsné upevnění zavětrování, přišroubování zárubní na stěnové trámy, atd.

Oprávněně uplatněná reklamáce je vyřešena nahrazením nedodaného/ vadného materiálu. Veškeré ostatní nároky jsou vyloučeny!

Návod k montáži



Zahradní domek – povrchové úpravy a údržba

Dřevo je přírodní materiál, roste a přizpůsobuje se v závislosti na povětrnostních podmínkách. Velké i malé praskliny, rozdíly a změny barevného odstínu, stejně jako měnící se struktura dřeva nejsou vady, ale výsledky růstu dřeva a zvláštností dřeva jako přírodního materiálu.

Neopracované a neošetřené dřevo (kromě základových trámů) podléhá šednutí jakmile je i kratší dobu ponecháno bez ochrany, a také může zamodrat a zplsnivět. Aby jste ochránili dřevěné části vašeho zahradního domku, je nutné okamžitě přistoupit k povrchové ochraně dřeva.

Doporučujeme, aby jste předem ošetřili podlahová prkna bezbarvou impregnační dřeva, zejména pak spodní strany desek, ke kterým, jakmile je chatka sestavena, již nebude přístup. Pouze tento krok zabrání pronikání vlhkosti.

Také rozhodně doporučujeme, aby jste předem ošetřili dveře a okna impregnační dřeva, a to jak vnitřní, tak i venkovní stranu! Jinak se dveře a okna mohou začít kroutit.

Po dokončení montáže domku doporučujeme provést nátěr pro konečnou ochranu proti povětrnostním vlivům, který bude chránit dřevo před vlhkostí a UV zářením.

Při natírání používejte co nejkvalitnější nástroje a barvy, postupujte podle návodu výrobce pro nanášení nátěrové hmoty a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Nikdy nezačínajte natírání povrchu za silného slunečního svitu nebo během deštivého počasí. Nechte si poradit od odborníka, jaká nátěrová hmota je nejvíc vhodná pro neošetřené jehličnaté dřevo a postupujte podle pokynů výrobce nátěrové hmoty.

Po správném provedení povrchové úpravy se životnost vašeho zahradního domku podstatně zvýší. Doporučujeme vám jednou za šest měsíců důkladně domek překontrolovat.

2 Příprava k montáži

Nástroje a příprava komponentů

Pro sestavení zahradního domku budete potřebovat následující nástroje:



montážní podpěry



žebřík



kladivo



vodováha



šroubovák



pila



nůž



metr



kleště



vrtačka


DOPORUČENÍ: Aby se zabránilo zadření třísky, doporučujeme během montáže nosit odpovídající ochranné rukavice.

Návod k montáži

Příprava komponentů:

Roztřídte komponenty podle výkresů stěn (viz technická specifikace) a umístěte je po všech čtyřech stranách domku podle pořadí montáže.

POZOR: Nikdy nepokládejte komponenty přímo na trávu nebo zablácený povrch, protože později bude velmi obtížné nebo dokonce nemožné je vyčistit!

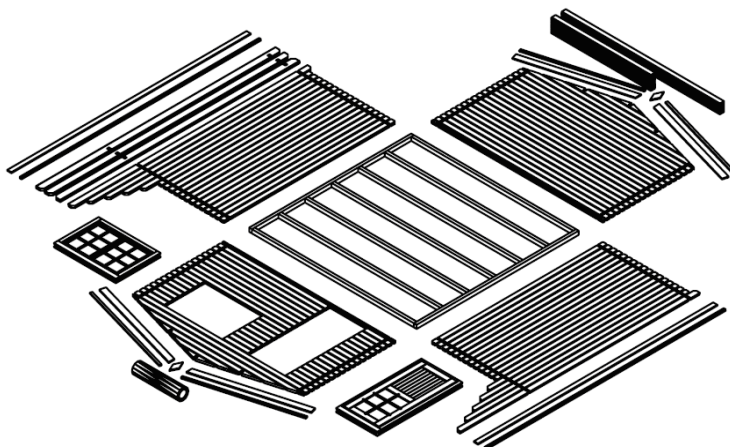

Základy

Kvalitní základová plocha je nejdůležitějším předpokladem k zajištění životnosti a bezpečnosti Vašeho domku. Jen zcela rovné, dostatečně nosné a pravouhlé základy zajistí bezproblémovou montáž Vašeho domku, jeho stabilitu a zejména lícování dveří. S dobrými základy bude váš domek stát mnohem déle.

Připravte základy tak, aby jejich horní hrana sahala od země do výšky alespoň 5 cm. Zároveň se ujistěte, že jsou k dispozici dostatečné otvory pro proudění vzduchu pod podlahou domku pro větrání.

Doporučujeme následující možnosti založení základů:

- Základové pasy nebo patky
- Základy z betonových desek
- Lité betonové lože

Připravte základy tak, aby podkladní hranoly měly na každé straně rozteč max. 50-60 cm.

Problematiku doporučujeme konzultovat s odborníkem nebo nechat základ zhotovit specialisty.

3 Montáž zahradního domku

POZOR:

- V sestavě domku je obsažen jeden náhradní hranol (trám nejdelší stěny).
- V sestavě domku je obsažena jedna náhradní deska (nejdelší střešní nebo podlahová palubka).
- Sestava také obsahuje 2–3 zatlukací bloky (stěnový profil cca 20–30 cm dlouhé).

Všechny výše zmíněné díly NEJSOU uvedeny v kusovníku.

- Na výkresech jsou díly označené třímístným číslem pozice. Přesnou pozici těch dílů, které mají třetí číslici "x", lze nalézt ve kusovníku.

Návod k montáži

Základový rám (Podkladové hranoly)

Základový rám domku musí být zcela rovný a vodorovný, aby se zajistilo, že montáž proběhne bez problémů.


POZOR: Různé domky mohou mít různé rozmístění základů – viz přiložený výkres základového rámu (viz Technická specifikace)!

Rozmístěte impregnované podkladní hranoly na připravený základ v souladu s výkresem a ve stejných rozestupech. Před sešroubováním se ujistěte, že jsou hranoly umístěny vodorovně v pravém úhlu.

DOPORUČENÍ: Doporučuje se umístit mezi podkladové hranoly a základy izolaci nepropouštějící vlhkost, která bude chránit domek před vlhkostí a hnilobou.

DOPORUČENÍ: Pro zajištění ochrany před větrem a bouří se doporučuje připevnit podkladní hranoly k základu (k tomu můžete použít například kovové úhelníky, kotvy, atd..). Příslušné materiály nejsou součástí dodávky!

Instalace základových hranolů (nosníků):

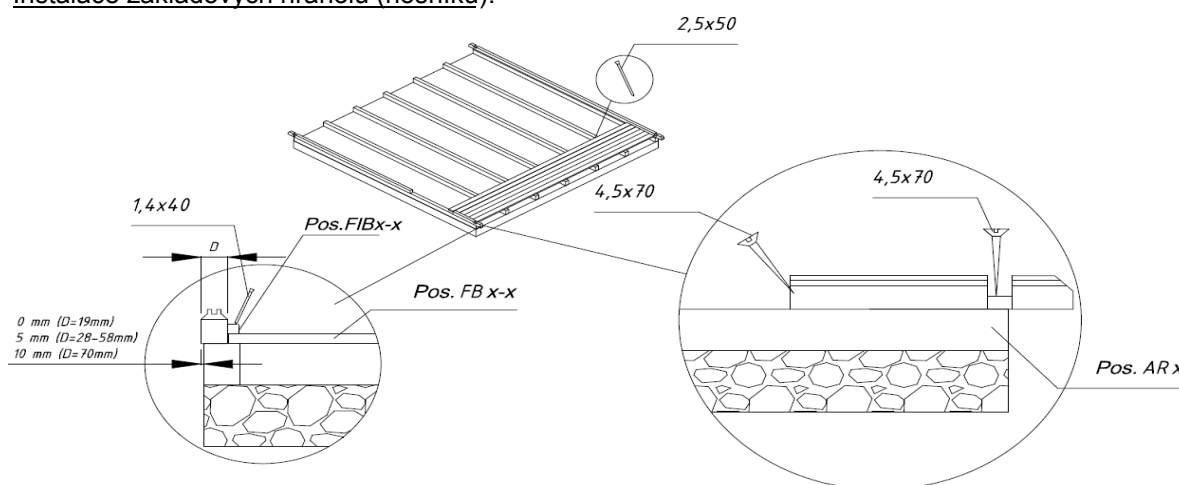

Stěny

Při instalaci stěn je důležité mít na paměti, že:


- Trámy jsou vždy spojené s čepem (perem) nahoru!
- V případě potřeby použijte zatloukáč a kladivo! Nikdy se nesmí přímo tlouci na pero kladivem!

Nainstalujte stěny v souladu s přiloženými výkresy stěn (viz Technická specifikace).

Nejdříve položte na správné místo poloviční trámy přední a zadní stěny a připevněte je šrouby k základovým nosníkům. Poté se montují trámy boční stěny. Ujistěte se, že první vrstva přesahuje přes podkladní hranoly: trámy musí přesahovat hranol asi o 3–5 mm. Takto se chrání domek před vlhkostí, neboť se umožní volný odtok dešťové vody do půdy.

POZOR: Po první vrstvě trámů musí být změřena délka úhlopříčky a je-li to nezbytné, musí být trámy položeny znovu. Pouze v případě, že délky úhlopříček jsou úplně stejné, je základový rám pravoúhlý a trámy můžete vzájemně smontovat.

První vrstva hranolů:

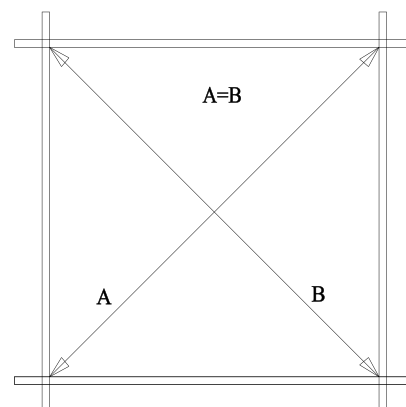

Pokračujte v instalaci stěn, přitom pevně zatlačte stěnové trámy do sebe. Pokud je to nutné, použijte zatloukáč a kladivo. Zároveň musí být započato s instalací dveří a oken. Instalace dveří musí být bezpodmínečně zahájena po páté až šesté vrstvě trámů.


Návod k montáži

Dveře a okna

Zárubně:


- Pokud se jedná o dvoukřídle dveře, zárubně jsou dodávány v rozmontované kvůli požadavkům na přepravu a budete muset začít tím, že je smontujete.
- Rozmístěte 4 díly rámu dle nákresu a sešroubujte je.
- Ujistěte se, že část rámu s hlubším zářezem je nainstalována směrem nahoru. Boční díly zárubně mají závěsy a jsou zrcadlové.
- Dveřní křídla se doporučuje instalovat později.
- Pokud se jedná o jednokřídle dveře, jsou rám a křídlo dodávány již smontované.

Instalace zárubně (pouze v případě dvojitých dveří!):

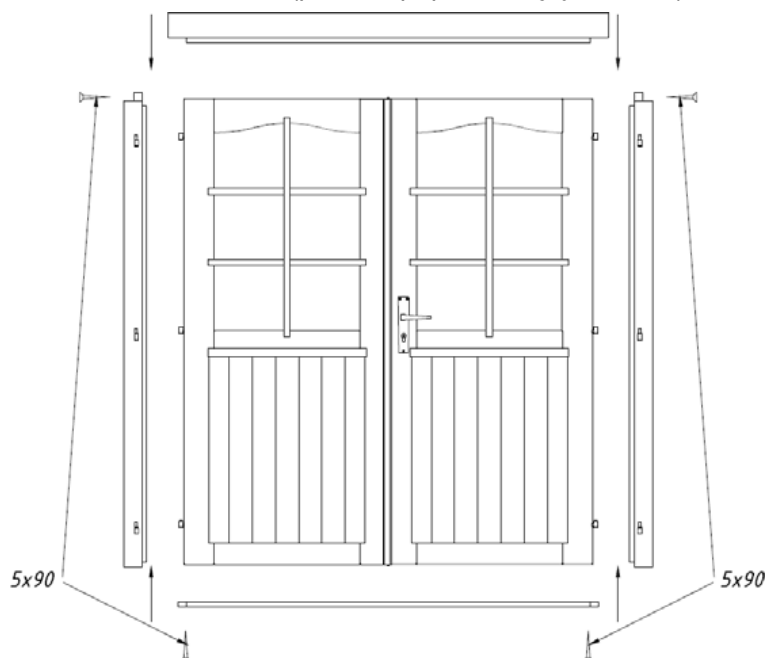

Instalace dveří:

Zárubeň se umístí do dveřního otvoru a zatlačí se silou až na spodní trám. Pokud se jedná o dvoukřídle dveře, umístí se nyní křídla na závěsy. K otevírání a zavírání dveří musí být namontována klika a zámek (samostatně zabalené).

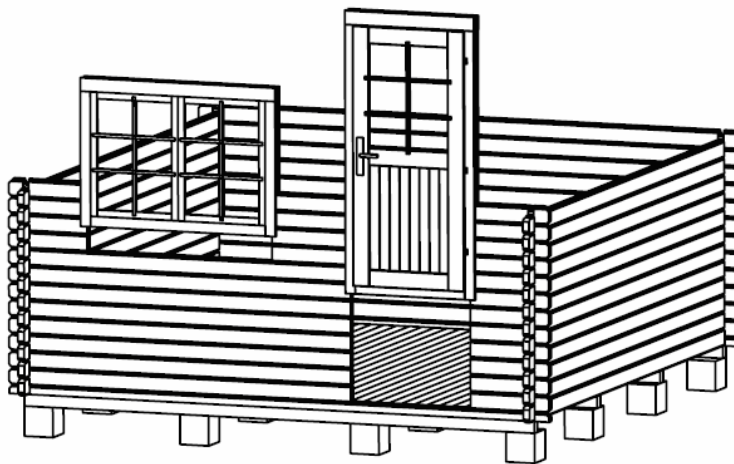

Instalace oken:

Pokračujte v instalaci stěnových hranolů, dokud se nedostanete na výšku okna. Výkresy stěn (viz Technická specifikace) ukazují, kolik trámů patří pod okno. Nainstalujte okno podobně jako dveře. Stejně jako u dveří zatlačte za použití síly rám okna s oknem do otvoru pro okno až na spodní trám. Ujistěte se, že okno není namontováno vzhůru nohama.

DOPORUČENÍ: Ujistěte se, že se okna a dveře otevírají správným směrem. Dveře se vždy otevírají zevnitř ven. Otvírávě sklopná okna se vždy otevírají směrem dovnitř. Vyklápěcí okna se vždy otevírají směrem ven (okenní kliky jsou na vnitřní straně).

POZOR: Není nutné upevňovat okna a dveře na stěnové trámy! Přejete-li si to, stačí na to několik vrtů ve spodní části rámu, protože během vysychání si trámy sedají. Konečné nastavení dveří a oken musí být provedeno až 2–3 týdny po instalaci domku, kdy již bude domek přizpůsoben okolnímu prostředí a trámy budou definitivně usazeny

Návod k montáži


Štít

Ve většině případů se štít dodává v jednom kuse (Pozor: v některých variantách domku může štít obsahovat několik částí. V tomto případě musí být tyto části sešroubovány ještě před montáží!). Po instalaci posledních stěnových trámů umístěte štít na přední a zadní stěnu a připojte je pomocí vrutů.

títy mají zářezy na krokve. Krokve mají také odpovídající zářezy, zajišťující že střecha bude umístěna pevně a na správném místě.

Nyní umístěte krokve do odpovídajících zářezů ve štítech.

Ujistěte se, že horní stěnový trám, štíty a krokve jsou vyrovnány. Po upevnění krokví je našroubujte shora na štít.

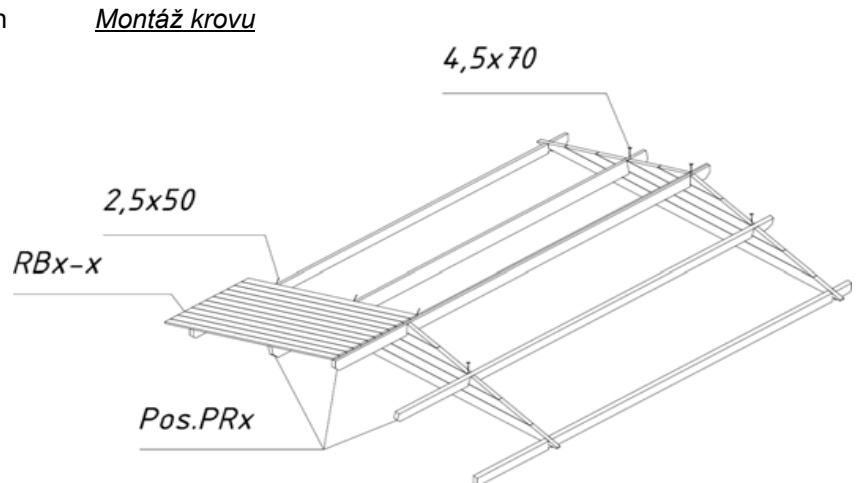

POZOR: Pokud nejsou stěnové trámy řádně natlačeny na sebe bez mezer, nebude horní stěnový trám na stejné úrovni se štíty. V tomto případě byste měli poklepem zatlačit stěnové trámy podle potřeby dolů, nebo ohoblovat štít či bočnici na o něco nižší rozměr.

Štřecha

Před instalací střešní desek se ujistěte, že je domek umístěn naprosto vodorovně. Použijte vodováhu a překontrolujte všechny stěny.

Pozor: Při montáži střechy použijte stabilní žebřík. Nevstupujte na střechu, neboť její konstrukce udrží pouze rovnoměrné zatížení (sníh, vítr, atd..), ale nikoli bodové!

Začněte instalací střešních palubek **od předního okraje střechy**. Na desky lehce poklepávejte a přibijte je hřebíky 2.5x50 do krokví a do horního stěnového trámu.

Pozor: Netlačte střešní palubky příliš těsně na sebe, vyhněte se tak vydutízpůsobeného vlhkostí! Odstup mezi deskami má být asi 1 mm, aby se umožnilo roztahování.


- Během celého procesu instalace střešních palubek se ujistěte, že palubky překrývají hřebenovou krokev a že na okapové straně desek přesahují přes stěnu ve stejné vzdálenosti. Překontrolujte to pomocí provázku nebo boční okapové latě, kterou můžete nainstalovat pro účely kontroly.
- Střešní desky musí lícovat s konci krokví vpředu i vzadu. Pokud je to nutné, odřežte obě poslední střešní palubky a zužte je tak, aby lícovaly s konci krokví.

Návod k montáži

Po instalaci střešních palubek musí být položena asfaltová střešní lepenka a přišroubovány zakončovací latě.

Kusovník uvádí, zda jsou u této varianty domku součástí materiálu střešního pláště i asfaltová lepenka a zakončovací latě!

Nejdříve musí být pod konce střešních palubek našroubovány okrajové výztuhy střechy a okapové desky. Poté nainstalujte střešní krytinu.

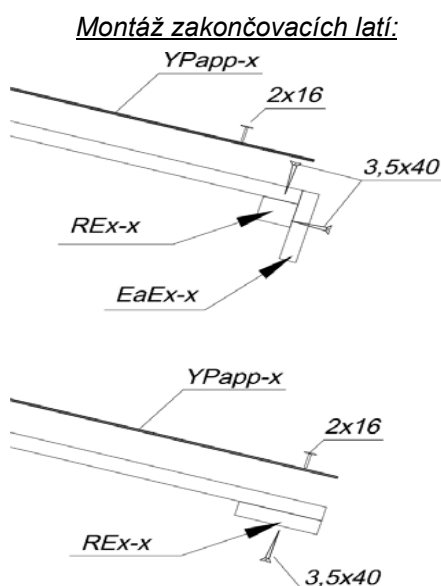


Střešní krytina (Poznámka: v některých variantách domku nemusí být obsažena!)

Nařežte asfaltovou lepenku na díly podle délky střechy a začněte ji pokládat rovnoběžně s dolním okrajem střechy a postupujte směrem k vrcholu a pokládejte pruhy ve směru od zadní k přední stěně. Krytina by měla přesahovat okraje o cca 2– 4 cm. Krytinu upevněte na střešní palubky pomocí dodaných hřebíků na lepenku v rozteči cca 15 cm. Ujistěte se, že se pásy lepenky překrývají v šířce nejméně 10 cm.

Instalace zavětrovacích výztuh a šítových desek

Po instalaci střešní krytiny připevněte zavětrovací výztuhy na střechu a šítové desky na krokve a na horní stěnové trámy.

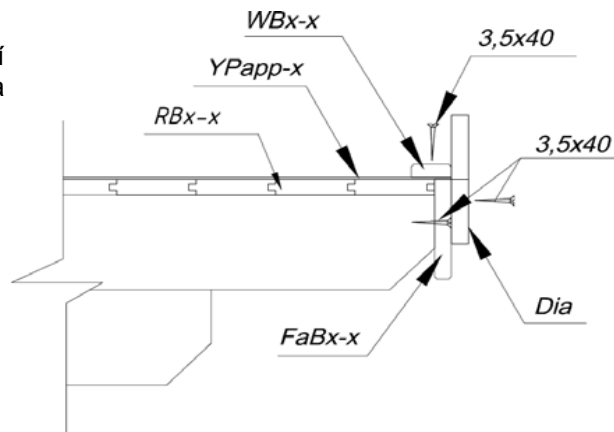

Podlaha

Podlahové desky můžete nainstalovat pouze v případě, že domek je již kompletně dokončen. Tím se zabrání jejich zbytečnému znečištění.

Položte podlahová prkna na základový rám, lehce je poklepejte proti sobě a přitlučte je hřebíky k podkladovým hranolům. Pokud je to nutné, uřežte poslední desku na vhodnou šířku.

Poslední operací je montáž podlahových lišt na zakrytí mezery mezi podlahou a stěnami. Pokud je to nutné, zkraťte podlahové lišty na vhodnou délku

Pozor: V závislosti na klimatu a umístění domku se mohou palubky roztahovat nebo smršťovat. Pokud jsou podlahové desky velmi suché, zatímco klima je vlhké, absorbují se snadno vlhkost. V tomto případě nesmí být podlahová prkna připevněna příliš na těsně, aby se zabránilo vydouvání.

Ponechte mezeru (1–2 mm) mezi podlahovými prkny, aby se kompenzovalo roztahování. Ale pokud je klima teplé a suché, můžete nainstalovat desky hustě, protože budou dále vysychat a prostor mezi nimi se zvětší.

Návod k montáži

Zavětrovací výztuhy (Poznámka: v některých variantách domku nejsou obsaženy!)


Připevněte zavětrovací výztuhy (jsou-li součástí dodávky) na vnitřní stranu přední (2 ks) a zadní (2 ks) stěny pomocí dodaných šroubů. Je důležité, aby trámy byly provrtány předem. Dodržujte prosím vzdálenosti uvedené na výkrese tak, aby nedocházelo k problémům v důsledku bobtnání nebo sesychání dřeva.

DOPORUČENÍ: Ujistěte se, že zavětrovací výztuhy jsou nahoře připevněny k trámu štítu a dole doprostřed prvního celého trámu. Pokud je to nutné, zkrátte horní konec výztuh.

Nedotahujte šrouby příliš pevně, aby dřevo mohlo bobtnat nebo sesychat.

Jakmile je domek dokončen, měli by jste uvolnit a doladit jeho komponenty, aby se mohly usadit i stěnové trámy.

Instalace zavětrovacích výztuh:

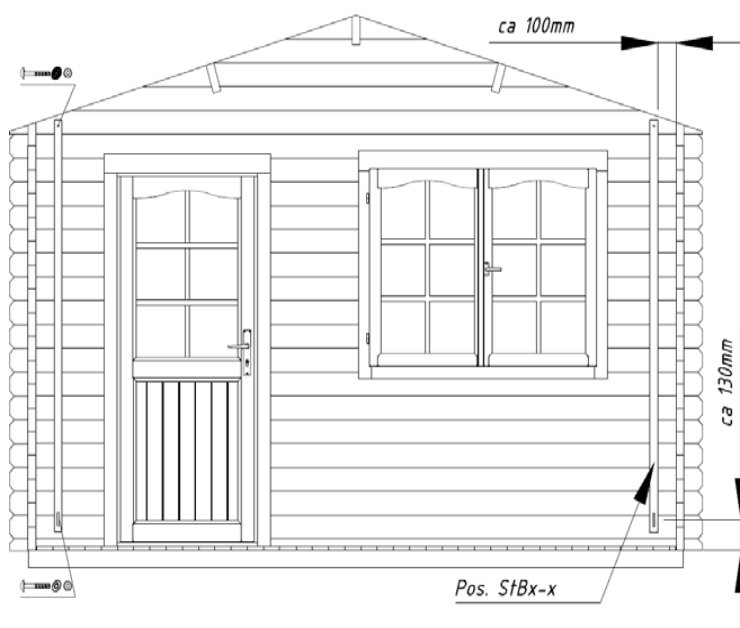

Všeobecná doporučení:

Problém: Mezi stěnovými trámy se objevují mezery

Příčina: K domku jsou připojeny další komponenty, které nedovolují, aby dřevo mohlo bobtnat nebo sesychat.

Řešení: Pokud jsou dveře / okna připojena ke stěnám vruty / hřebíky, musí být tyto odstraněny; Pokud je zavětrovací výztuha přišroubována příliš těsně, uvolněte ji; Pokud jsou okapové svody (dešťová voda) nainstalovány na stěně, uvolněte je;

Problém: Dveře a okna nejdou otevřít

Příčina: Domek / základy si sedly.
























Řešení: Zkontrolujte, zda domek stojí vodorovně a vyrovnejte základové hranoly a zdi.


Příčina: Dveře a okna se zvětšily kvůli vlhkosti.

Řešení: Přestavte dveřní a okenní závěsy, popřípadě ohoblujte dveře nebo okna.






























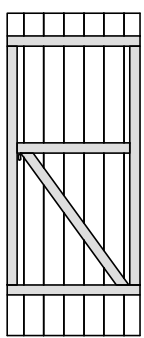
Přejeme Vám mnoho úspěchů s montáží zahradního domku a hodně potěšení s tímto domkem po mnoho let!


Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Kusovník MRB_19-3	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
001		17	19x114	2600
006		28	19x114	835
010		1	19x114	2600
011		28	19x114	585
012		1	19x57	2262
013		24	19x114	801
014		1	19x114	2262
015		1	19x101	2540
016		2	19x57	2300
017		30	19x114	2300
018		2	19x114	2540
W1-1		1		
W2-1		1		
W3-1		1		
W4-1		1		
BM1	 Beam- Balken- Poutre- Trave- Viga Hranol	1	28x120	2540
Pst1	 Post- Pfosten- Poteau- Montante- Poste	2	70x70	1570
Sla1	 Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listón Lišta	1	45x16	1374
Sla2	 Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listón Lišta	1	45x16	600
UP2	 U-profile board- U-Profilleiste- Baguette profilée en U- Listello profilo ad U- Listón de perfil U U-profil deska	2	45x55	1732
UP1	 U-profile board- U-Profilleiste- Baguette profilée en U- Listello profilo ad U- Listón de perfil U U-profil deska	2	45x55	1430
PR1	 Purlin- Dachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa Vaznice	2	28x120	2540
PR2	 Purlin- Dachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa Vaznice	1	28x120	2540





Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Kusovník MRB_19-3	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
RB1-1	Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- Tabla de tejado Střešní palubka	58	89x16	2230
Dia-1	Diamond- Deckbrett- Madrier- Tavola di copertura- Rombo	2	19x140	300
FaB3-1	Facia board- Giebelblende- Écran frontal- Schermo frontone- Tabla de facia Štítová deska	4	16x120	2250
RE1-1	Roof edge reinforcement- Dachrandleiste- Bague en bordure du toit- Rinforzo bordo tetto- Refuerzo borde tejado 16x45	2	16x45	2540
YPapp-1	Roof felt- Dachpappe- Carton bitume- Cartone catramato- Filtro de tejado Střešní lepenka	5		2740
Sl5-1	Slat- Leiste- Bague- Listello- Listón Lišta	1	16x45	1430
Sl5-2	Slat- Leiste- Bague- Listello- Listón Lišta	1	16x45	1720
StB1-1	Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le vent- Antivento- Protector contra tormentas Zavětrování	2	25x45	1600
StB1-2	Storm brace- Sturmleiste- Protection contre le vent- Antivento- Protector contra tormentas Zavětrování	4	25x45	1850
WB1-1	Wind brace- Windbrett- Madrier contre le vent- Tavola vento- Tabla contra el viento Zavětrování	4	16x45	2250
Fim	-Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kit de fijación Spojovací prostředky	1	<u>USE</u>	
QLP16	Adjustment bolt - Senkbolzen - Boulon de réglage - Bullone di regolamento- Perno de ajuste Šroub	2	Pst1	
QPUP06x50	Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M6x50mm PUPO Šroub	20	Wall1+2 Wall3+4	
QPUP08x60	Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M8x60mm PUPO Šroub	12	StB1-1+Wall StB1-2+Wall	
QPUP08x80	Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M8x80mm PUPO Šroub	2	Pst1	
QULSydamik30/40	Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serratura a cilindro- Bombin- 30.40 Vložka zámku	1	KE680UP -3 & KE 680UV-3	
QULKateHOBEk	Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- QULKateHOBEk Kování	1	KE680UP -3 & KE 680UV-3	
QULlinkHOBE	Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- QULlinkHOBE Dveřní klika	1	KE680UP -3 & KE 680UV-3	
QULvastus_sile	Door fittings- Türbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- QULvastus_sile Kování	1	KE680UP -3 & KE 680UV-3	
qTH150kZn	Door hinge- Türbänder- Charniere de porte- Cerniere porta- Bisagra de puerta- QTH150kZn Dveřní pant	6	KE680UP -3 & KE ; KE590UV 680UV-3	
QULKateHOB EkNupp	Doorknob- Türgriff- Poignée- Pomello- Pomo de puerta Klika dveří	1	KE590UV	
QR30100nurkkZn	Hook- Haken- Crochet- Ganzio- Pestillo QR30100nurkkZn Pojistka	2	KE680UP -3 & KE 680UV-3	
QLKluk	Lock- Schloss- Serrure- Serratura- Cerradura Zámek	1	KE590UV	
QNA22x50Zn	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 2.5x50mm Hřebík	240	RB1-1	
QNP80x80x17kZn	Nailing plate L- Nagelplatte L- Connecteur métallique L- Piastra connettore L- Placa del clavo L- 80x80x17	4	KE680UP -3 & KE ; KE590UV 680UV-3	





Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Kusovník MRB_19-3	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
QMU6	Nut- Schraubenmutter- Écrou- Dado- Tuerca- M6mm Matice 	20		
QMU8	Nut- Schraubenmutter- Écrou- Dado- Tuerca- M8mm Matice 	14		
QNA2 x16Zn	Roofnail- Dachpappnagel- Clou pour carton bitumé- Střešní hřebík Chiodo di cartone catramato- Tachuela fieltro tejado- 2.0x16mm 	180		
QKR2_5 x12kZn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 2.5x12mm Vrut 	16		
QKR3_5 x25kZn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3.5x25mm Vrut 	8		
QKR3 5x40Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3.5x40mm Vrut 	30	FaB3-1; Dia-1	
QKR3x 16ZNY	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3x16mm ZnY Vrut 	8		
QKR3x 16kZn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3x16mm kZn Vrut 	26		
QKR3 x30Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3x30mm Vrut 	55	SlA5-1; SlA5-2 RE1-1; Dia-1	
QKR4 5x50Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x50mm Vrut 	4	KE590UV	
QKR4 5x60Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x60mm Vrut 	4	Pst1	
QKR4 5x70Zn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x70mm Vrut 	34	 ; PRx	
QKR4x 35kZn	Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4x35mm kZn Vrut 	42		
QVentR est100 x100Zn	Ventilation grate- Lüftungsdeckel- Couvercle Kryt na ventilátor d'aération- Copertura aerazione- Embellecedor ventilación 	2	Wall1; Wall4	
QSE6x18	Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 6x18mm Podložka 	20		
QSE8x22	Washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 8x22mm Podložka 	14		
KE590UV	Dveře Door - Tür - Porte - Porta-Puerta 660x1368 	1		




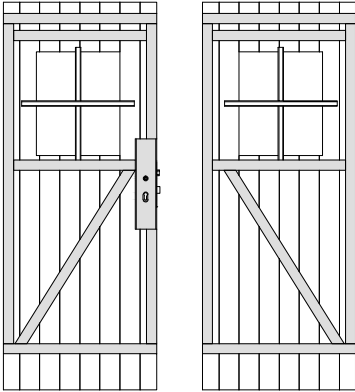
Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACIÓN Kusovník MRB_19-3	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
KE680UP -3 & KE 680UV-3	Dveře Door - Tür - Porte - Porta-Puerta 1424x1616 	1		

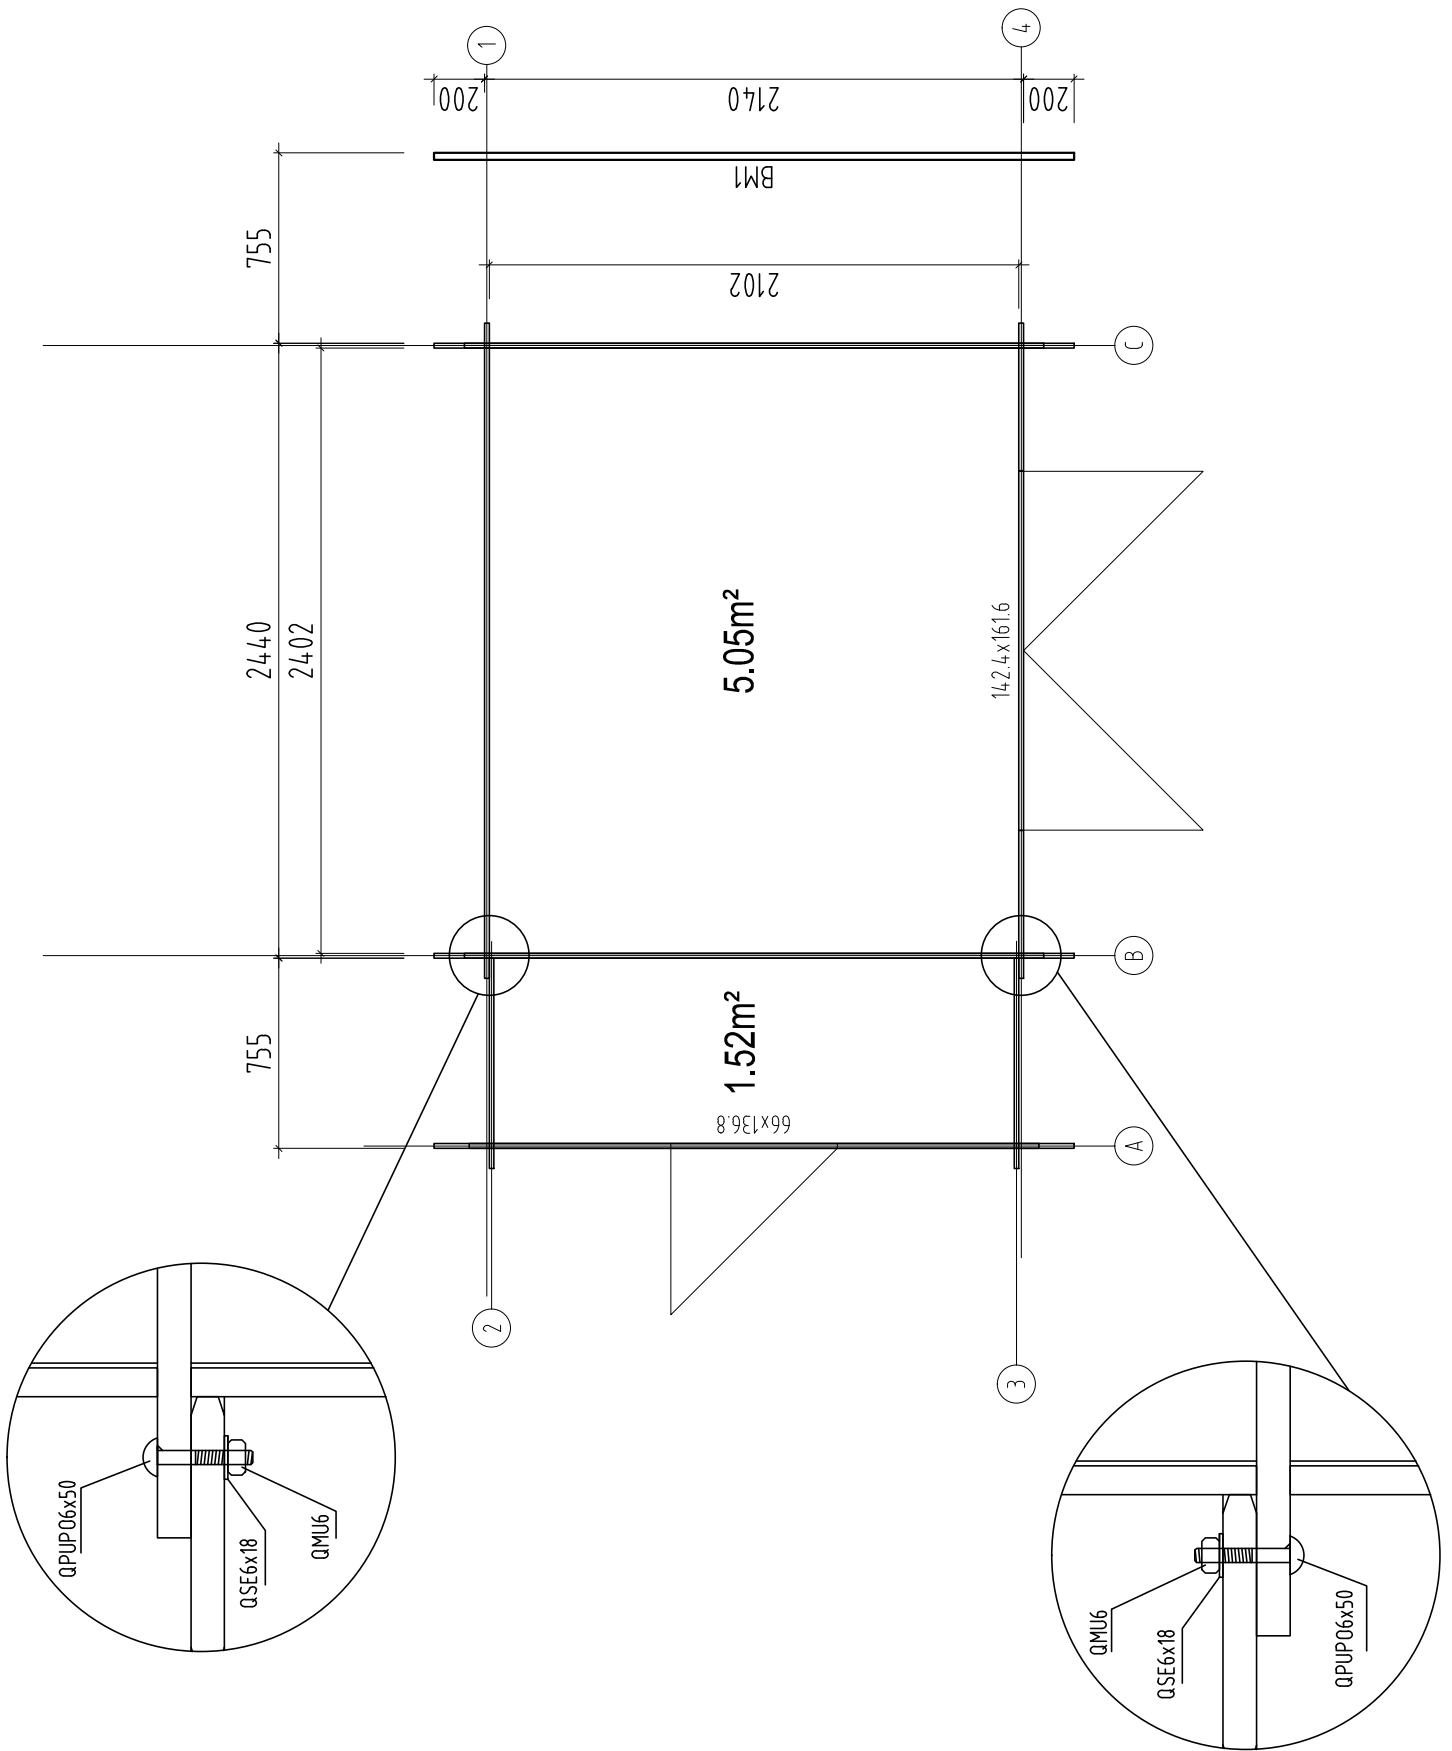


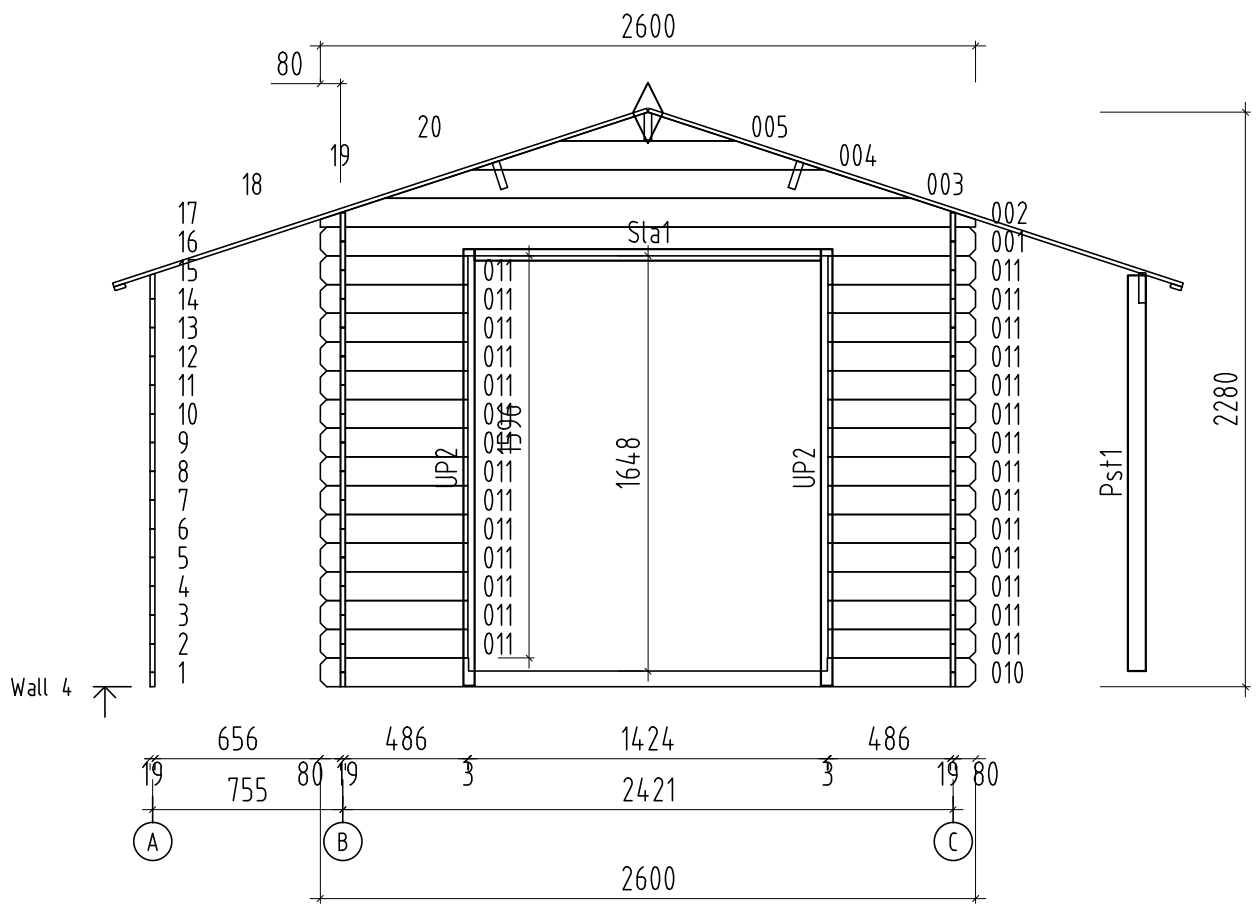


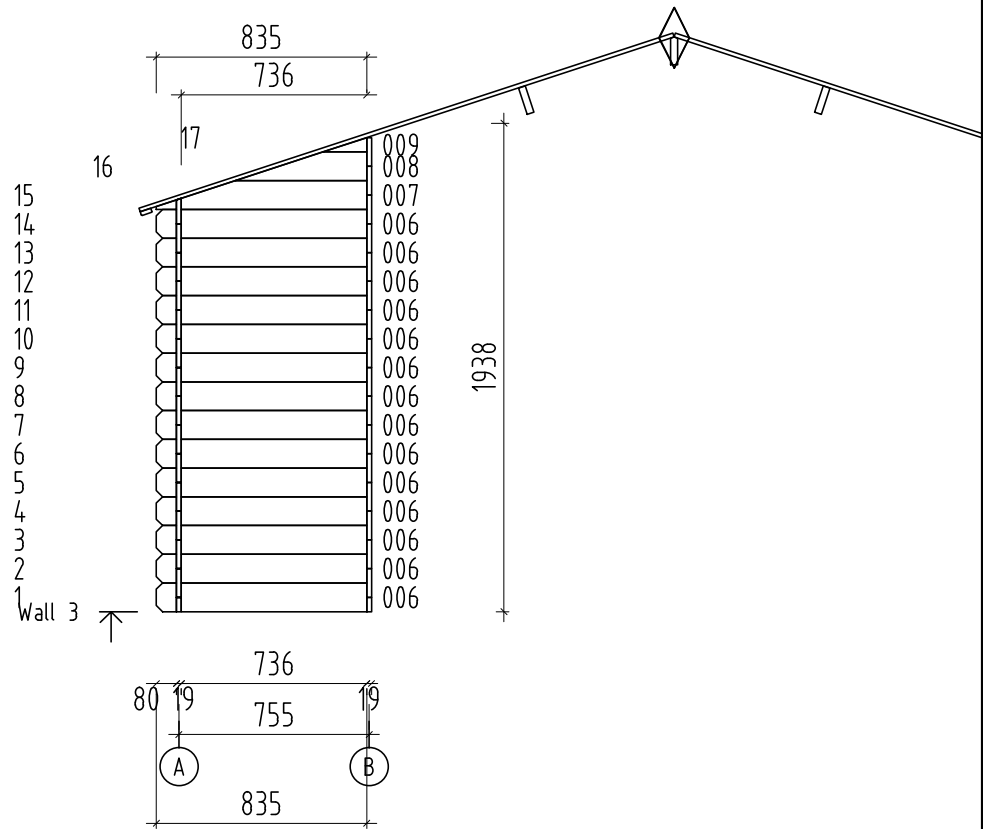


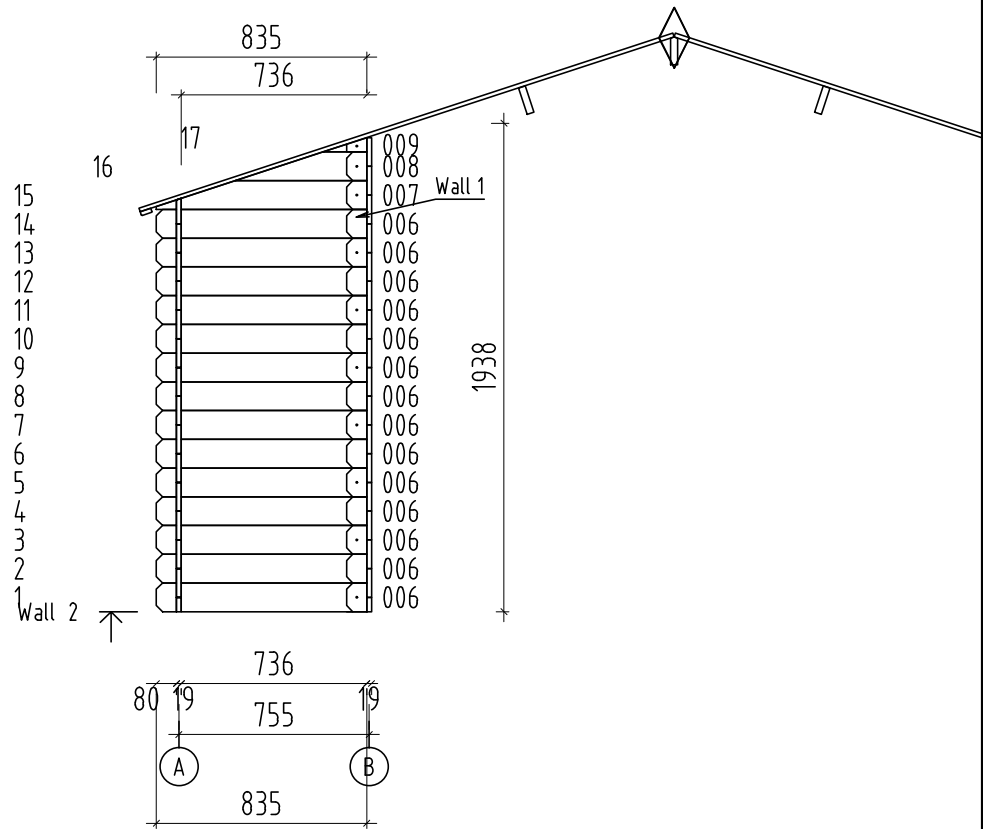

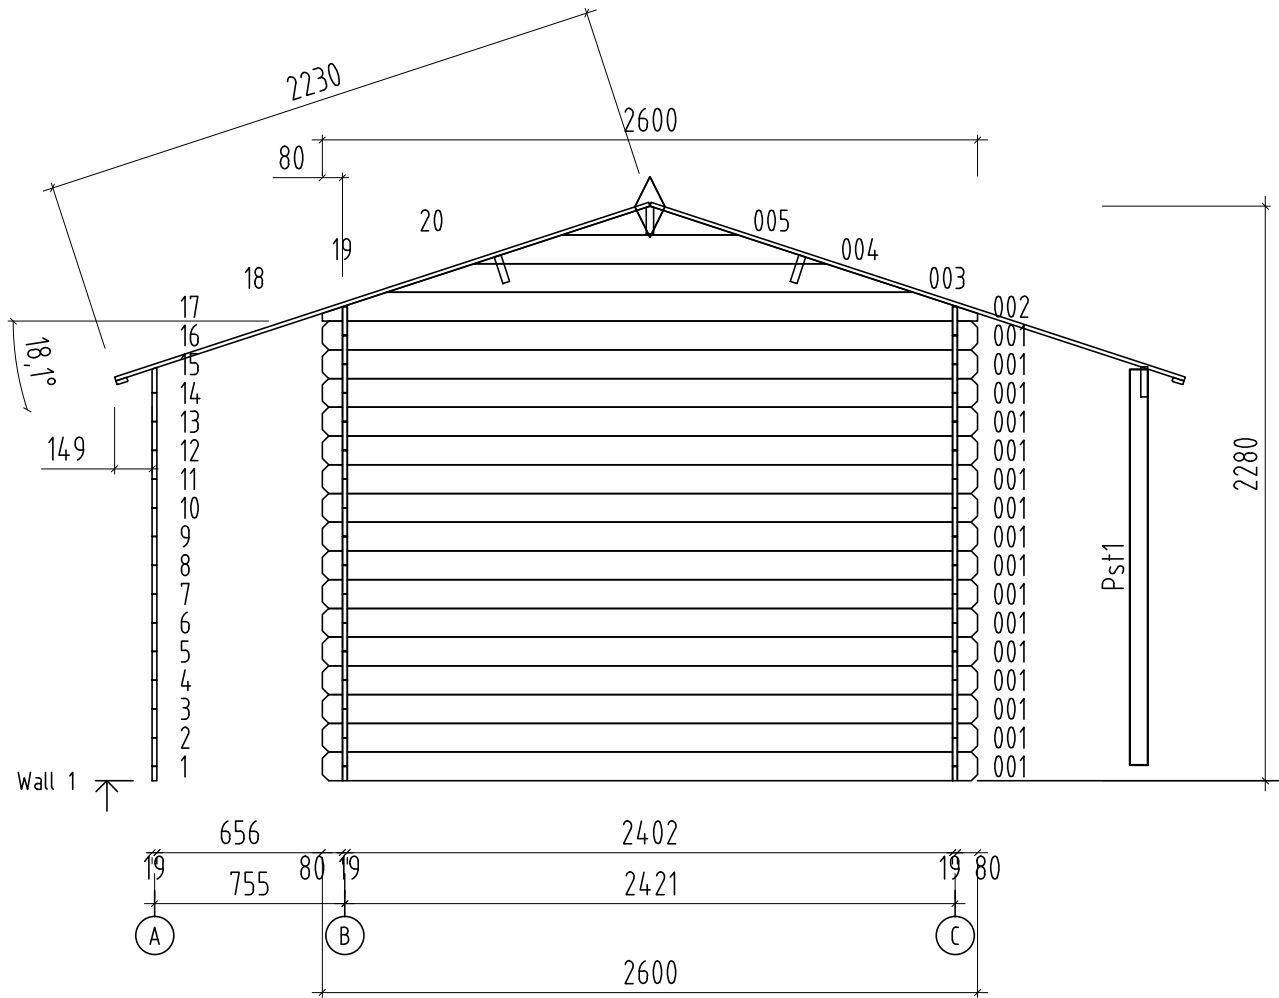

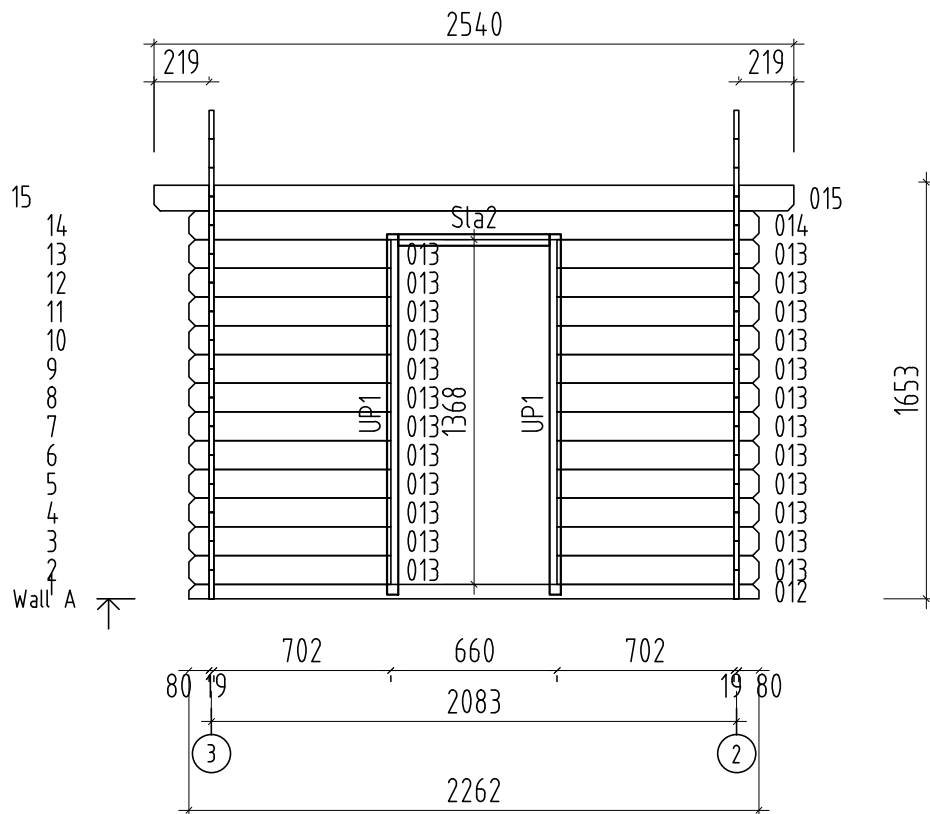

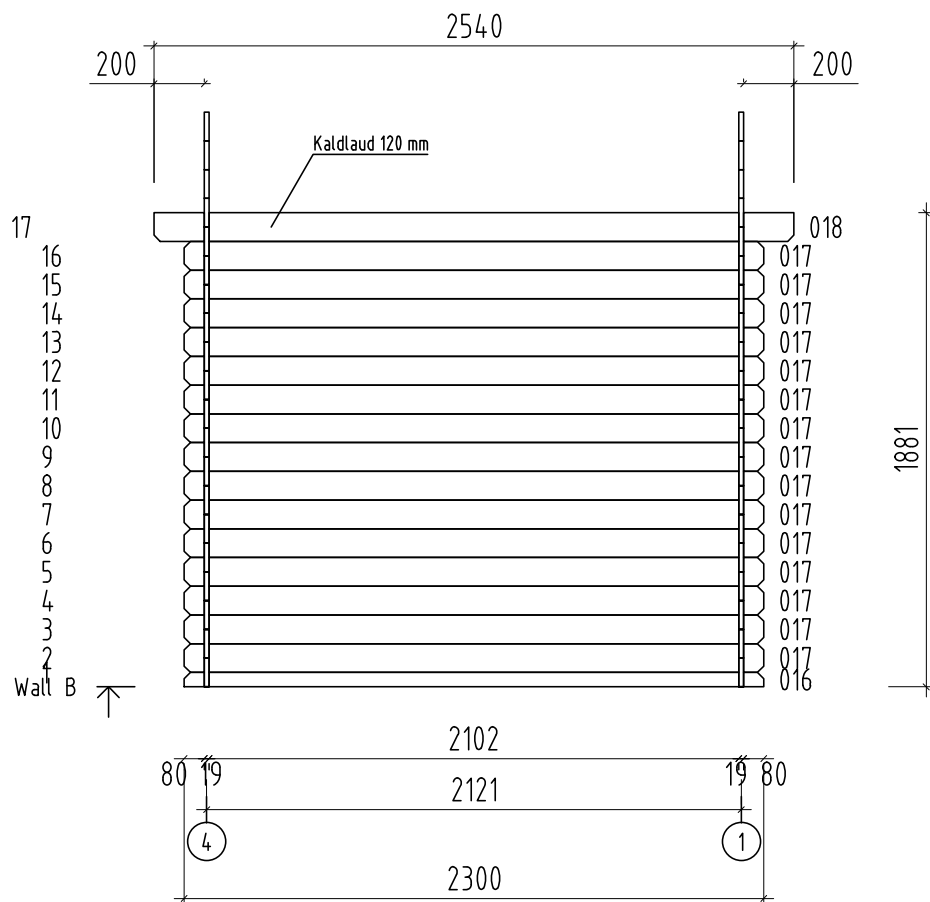

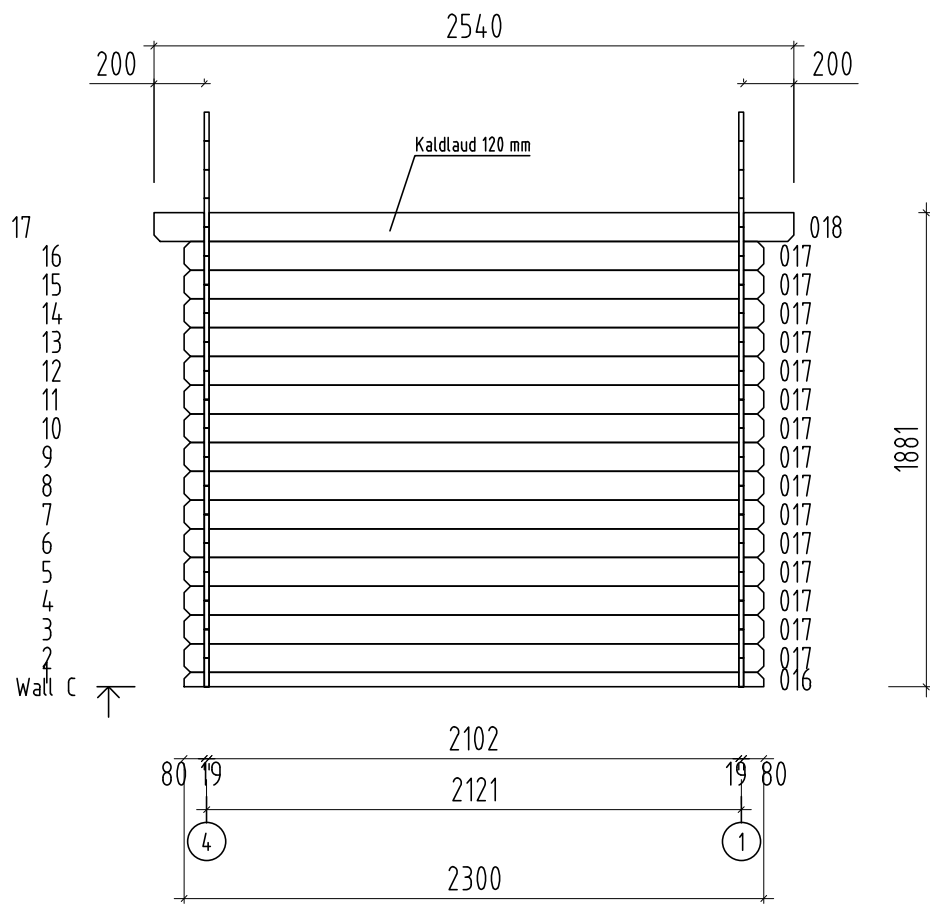

KE590UV Door - Tür - Porte - Porta-Puerta 660x1368 Dveře

