

Montážní návod: Boční přístřešek pro zahradní domky s pultovou střechou



DELTA Svatka s.r.o.

Partyzánská 411, 592 02 Svatka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611


tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554

e-mail: info@deltasvatka.cz

<http://www.deltasvatka.cz/>

Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

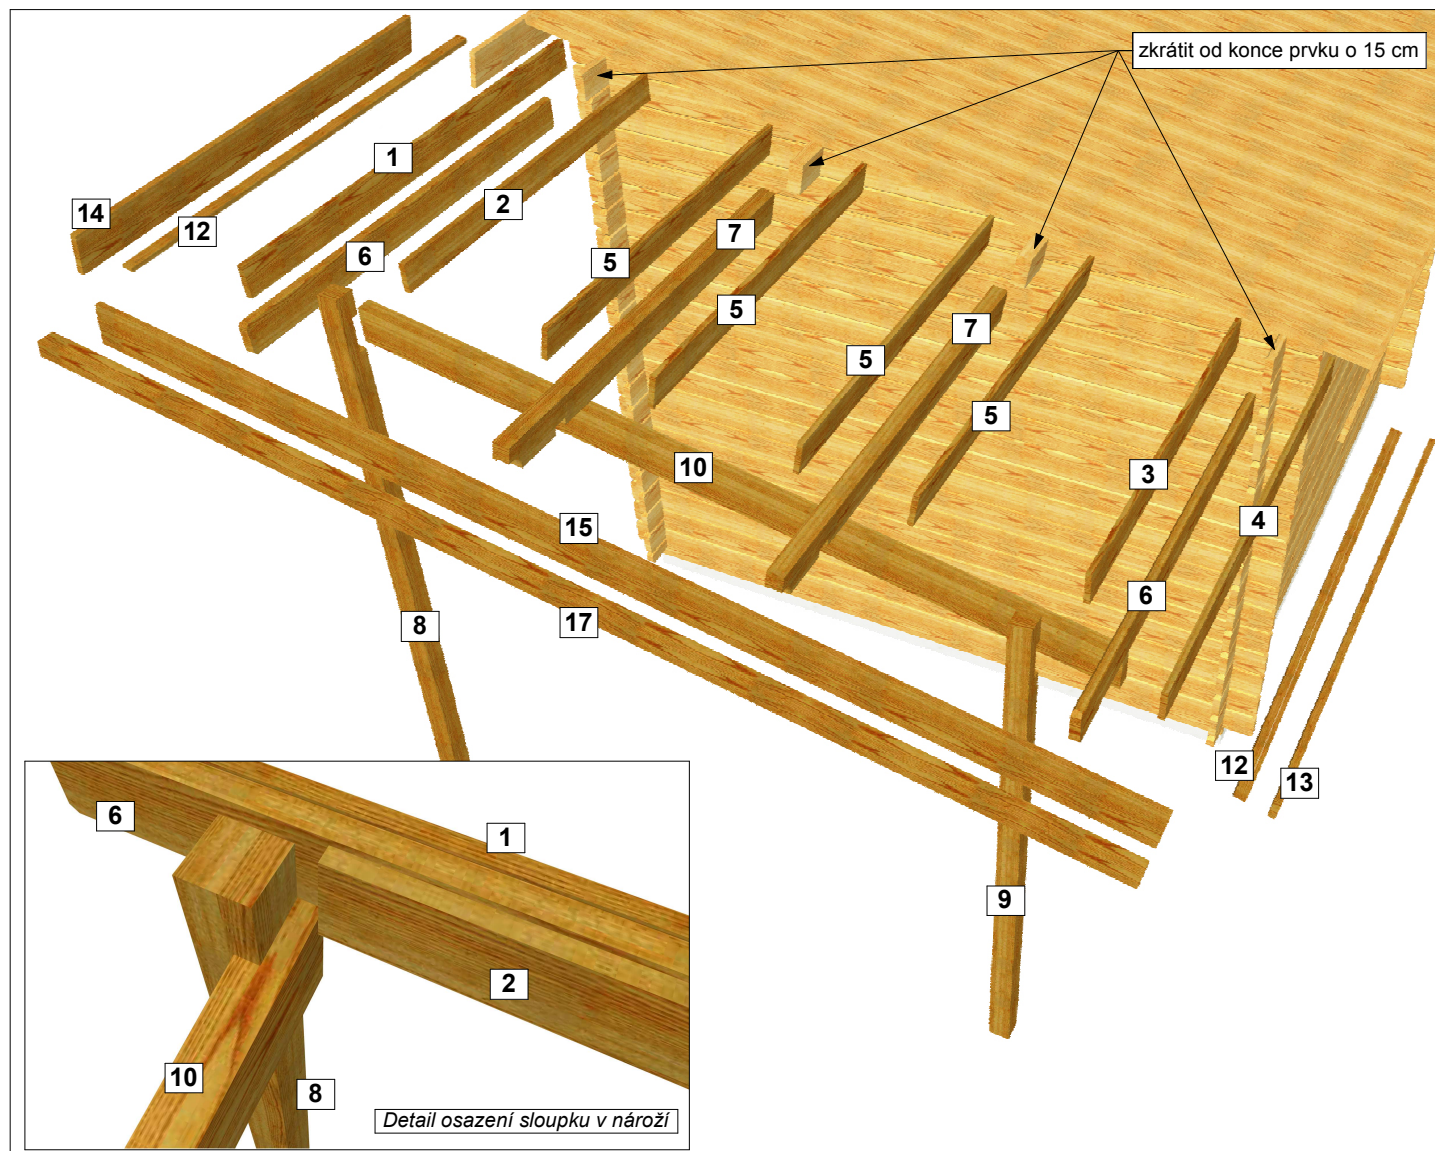

- 1) Na domku zkrátíme konce krokví a vrchní stěnovnice (pod střechou) o 15 cm.
 - 2) Na všechny zkrácené prvky přišroubujeme obložky [1-5] tak, aby konce obložek těsně přisedly k boční stěně domku.
 - 3) Mezi obložky vsadíme stěnovnice [6] a krokve [7]. Sešroubujeme.
- Všechny montované prvky musí vodorovně navazovat.**
- 4) Do připravených výřezů na krokvích [7] vsadíme vaznici. [10] Sloupky [8,9] osadíme připravenými výřezy na vaznici. Sloupky podle výšky základu zkrátíme. Sešroubujeme.
 - 5) Položíme střešní palubky. [11] Palubky klademe kolmo na okapní stěnu a přitlučeme hřebíky k prodlouženým krokvím [7] a k prodlouženým stěnovnicím. [6] (střešní palubky nejsou zobrazeny) Palubky přibijeme tak, že ponecháme dilatační mezeru 2 mm mezi perkem a drážkou palubky.
 - 6) Ze spodní strany střešních palubek přiložíme a zarovnáme s koncem střešních palubek (na straně čelní a okapní stěny) výztužná prkna [12] a přišroubujeme. Vrutý šroubujeme se shora přes střešní palubky do výztužného prkna.
 - 7) Osadíme a přitlučeme hřebíky k palubkám podélná prkna [13,14] a římsové prkno štítové. [15]
 - 8) Na střechu přitlučeme lepenku [16] a odřízneme přečnávající okraje.
 - 9) Přitlučeme střešní lať. [17]

Kusovník:

| Prvek | Délka | Ks |
|--|-----------------|----|
| 1. Vnější obložka stěnovnice, 19x110 | 1650 | 1 |
| 2. Vnitřní obložka stěnovnice, 19x100 | 1370 | 1 |
| 3. Vnitřní obložka stěnovnice, 19x110 | 1370 | 1 |
| 4. Vnější obložka stěnovnice, 19x110 | 1650 | 1 |
| 5. Obložka krokví, 19x120 | 1370 | 4 |
| 6. Prodloužení stěnovnic, 28x113 | 1500 | 2 |
| 7. Krokve, 52x120 | 1500 | 2 |
| 8. Sloupek, 70x70 | dle výšky domku | 1 |
| 9. Sloupek, 70x70 | dle výšky domku | 1 |
| 10. Vaznice, 52x120 | dle šířky domku | 1 |
| 11. Střešní palubky, tl. 16 mm | dle šířky domku | 14 |
| 12. Výztužná prkna 28(33)x50 | 1350 | 2 |
| 13. Podélné prkno okapní stěny, 19x100 | 1350 | 1 |
| 14. Podélné prkno čelní stěny, 19x140 | 1350 | 1 |
| 15. Římsové štítové prkno, 19x140 | dle šířky domku | 1 |
| 16. Lepenka | - | - |
| 17. Střešní L lať | dle šířky domku | 1 |